

トラブルシューティング

動作や音量等に不具合が生じた場合は、以下の手順をお試しください：

1. 本製品の電源を OFF にしてください。
2. 電池を取り外して電気を一時的に遮断します。
3. 数分経ったら、新しい電池または再利用可能な電池をセットしてください。
4. 電源を ON にします。これで、正常に動作するはずです。
5. 上記を試しても動作しない場合は、全て新しい電池に交換してください。

おもちゃが動かない	電池が正しくセットされていることを確認するか、新しい電池をセットしてください。
音量が小さすぎる	
音が異常に遅い、または歪んで聞こえる	
連続的なブザー音が聞こえる	新しい電池に交換してください。

お手入れとメンテナンス


1. 汚れた際は、少し湿らせた布で拭いて清潔を保ってください。
2. 直射日光や高温の熱源の近くには置かないでください。
3. 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 床やコンクリートなど、硬い表面に落とさないようにしてください。
5. 定期的に本製品を点検し、破損や故障がある場合は使用を中止し、廃棄してください。



発売元：
株式会社ドリームブロッサム
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳土607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp



Item Number:
AN10

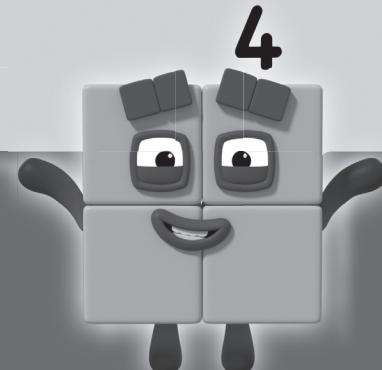

©2022 Alphablocks Ltd. All rights reserved.



対象年齢

3才~

NUMBER FUN

ナンバーブロックス
ナンバーファン




セット内容

- ・ナンバーキューブ
- ・ブロック×10
- ・遊び方説明書
- ・収納袋



音声は全て英語です。
音声のテキストデータ(英語・日本語)は
こちらでご確認いただけます。
<https://www.dreamblossom.jp/item/34100>

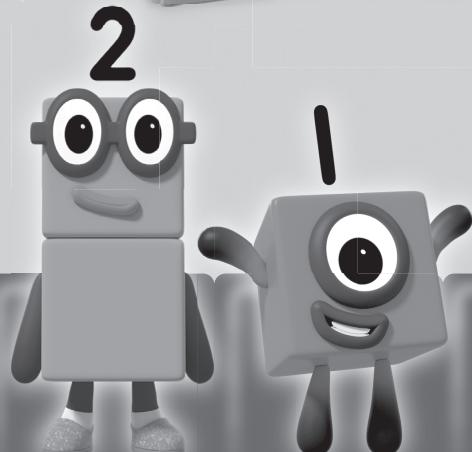

ナンバーブロックスと一緒に数のしくみを理解しよう。 楽しい冒険を通じて新しい算数スキルを学べるよ！



V- …小さな音量で遊べます
V+ …大きな音量で遊べます

電源スイッチ


- 電源を入れるには、電源スイッチを V- または V+ の位置に合わせてください。
- 電源を切るには、電源スイッチを OFF の位置にしてください。
- バッテリーを長持ちさせるため、約45秒間操作がないと自動的に電源がオフになります。

電源を再度入れるには、いずれかのボタンを押してください。

電池の交換方法

単4形乾電池 × 2本を使用します。電池のセット、交換にはプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。

- ①本体底面の電池カバーをプラスドライバーで取り外します。
- ②古い電池を取り外し、プラスマイナスが電池ボックス内部の表示に合うように新しい電池を入れてください。
- ③電池カバーを元に戻し、ネジを締めて固定します。締めすぎに注意してください。

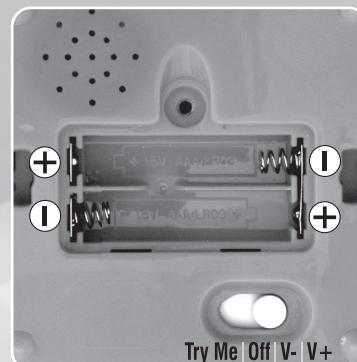


△電池の注意

電池による事故を防ぐために下記の事項をよくお読みください。

下記の注意事項に従わない場合、電池の液漏れやケガ、おもちゃの故障につながる恐れがあります。

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池の取り付け及び交換は保護者が行ってください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- アルカリ電池やマンガン電池、充電式ニッケルカドミウム電池を混ぜて使わないでください。
- 電極を正しく取り付けてください。+（プラスマイナス）の表示通りに電池を取り付けてください。
- 電池をショートさせないでください。
- 電池を加熱・分解・変形などしないでください。
- 消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。
- 充電式電池の充電は保護者のもとで行うことをおすすめします。本体から取り外して充電を行ってください。
- 充電式ではない電池を充電しないでください。液漏れや爆発の原因となる恐れがあります。
- 指定された電池タイプまたはそれに相当するものを使用してください。
- 電池を火中に廃棄しないでください。液漏れや爆発の原因となります。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 腐食や製品の損傷を防ぐために、2週間以上使用しないときは電池を取り外してください。
- 本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。

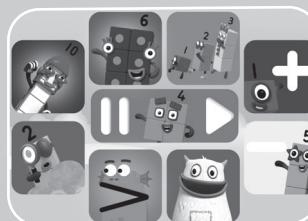

遊び方

※ナンバーキューブの音声は全て英語です。

ナンバーキューブの周りに、全てのナンバーブロックを置ける広さを確保してください。

キューブの底面にある電源を入れると、音楽とセリフが流れます。キューブの上部にあるボタンを押して、8つのアクティビティの中から遊びゲームを選びましょう。



ナンバーマジック たし算

「+」ボタンを1回押します。好きなナンバーブロックを2つ選び、1つずつキューブに入れると、2つの数字を足した数を教えてくれます。



発射！

カウントダウンをして、ナンバーブロック⑩を宇宙に飛ばそう！ブロック 10～1を正しい順番でキューブに入れます。



ブロックジーと会おう

ブロックジーが数字を探す手伝いをしよう！指示された2つのブロックを見つけ、大きい方のブロックをキューブに入れます。



ビッグタムと遊ぼう

キューブが読み上げる数字を聞いて、読み上げられなかった数字を見つけ、そのブロックをキューブに入れます。



一時停止 / 再生

答えを見つけるのに少し時間が必要な場合は、一時停止 / 再生ボタンを押してください。キューブにブロックを入れるか、もう一度ボタンを押すとゲームが再開します。



ナンバーブロックスの冒險

指示に従って、ナンバーブロックを正しい順番でキューブに入れます。



かくれんぼ

指示されたナンバーブロックを見つけて、キューブに入れます。



ナンバーマジック ひき算

ひき算の問題が出題されます。答えの数字のナンバーブロックをキューブに入れます。



ナンバーブロックスとの出会い

ナンバーブロックをキューブに入れると、その数字のキャラクターが音楽に合わせて自己紹介をしてくれます。



8つの楽しいアクティビティで
数字に関する基本的な
知識やスキルを身につけよう