

## トラブルシューティング

動作や音量等に不具合が生じた場合は、以下の手順をお試しください：

1. 本製品の電源を OFF にしてください。
2. 電池を取り外して電源供給を一時的に遮断します。
3. 数分経ったら、新しい電池または再利用可能な電池をセットしてください。
4. 電源を ON にします。これで、正常に動作するはずです。
5. 上記を試しても動作しない場合は、全て新しい電池に交換してください。

おもちゃが動かない	電池が正しくセットされていることを確認するか、新しい電池をセットしてください。
音量が小さすぎる	
音が異常に遅い、または歪んで聞こえる	新しい電池に交換してください。
連続的なブザー音が聞こえる	

## お手入れとメンテナンス


1. 汚れた際は、少し湿らせた布で拭いて清潔を保ってください。
2. 直射日光や高温の熱源の近くには置かないでください。
3. 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 床やコンクリートなど、硬い表面に落とさないようにしてください。
5. 定期的に本製品を点検し、破損や故障がある場合は使用を中止し、廃棄してください。



Dream  
Blossom

Item Number: **AN20**

発売元：  
株式会社ドリームブロッサム  
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳士607  
TEL: 0985-72-6622  
[www.dreamblossom.jp](http://www.dreamblossom.jp)

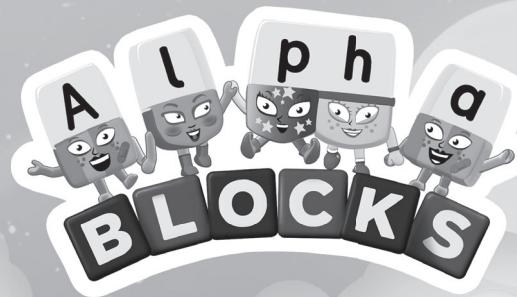

対象年齢


3才~

# Phonics Fun

アルファブロックス フォニックス ファン

### セット内容

- ・アルファブロックストレイ
- ・アルファブロックス × 8
- ・遊び方説明書
- ・収納袋

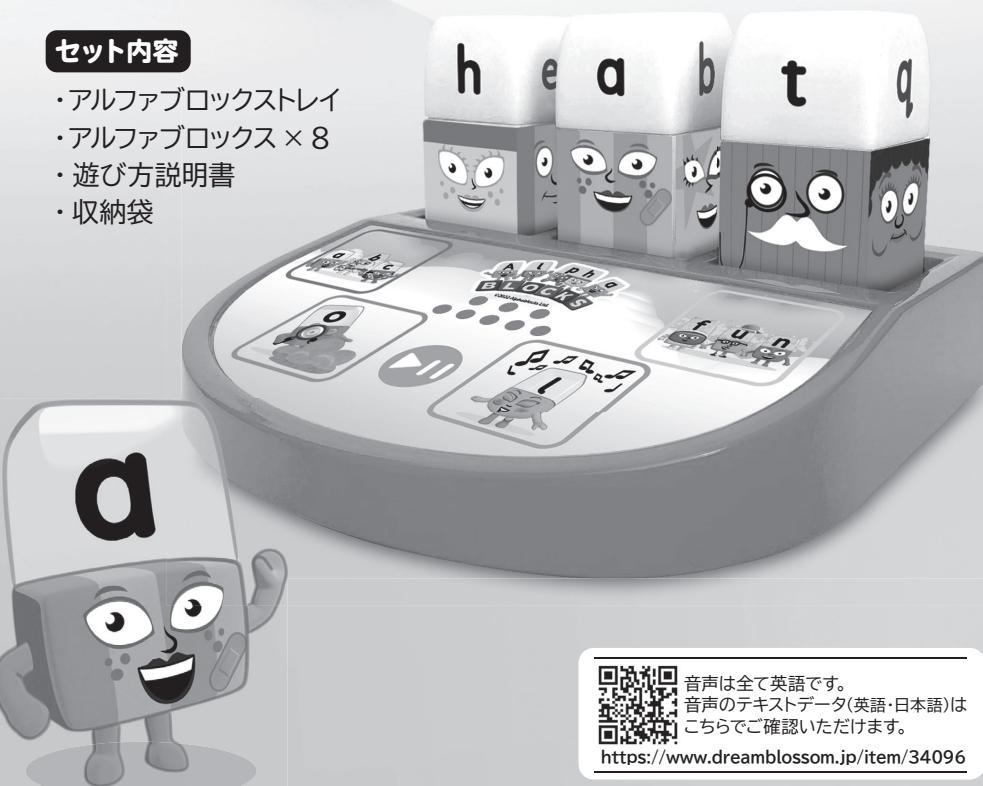

音声は全て英語です。  
音声のテキストデータ(英語・日本語)は  
こちらでご確認いただけます。  
<https://www.dreamblossom.jp/item/34096>

©2022 Alphablocks Ltd. All rights reserved.

楽しく遊んで、読む力アップ！

# アルファブロックスと一緒にアルファベットとフォニックスの冒険へ出発だ！遊びながらどんどん新しいスキルが身につく、ワクワクいっぱいの学びの時間を楽しもう！

## 電源スイッチ

※初期設定されている「お試しモード (Try Me)」は、音声が流れただけで操作はできません。

- ・電源を入れるには、電源スイッチを V-  または V+  の位置に合わせてください。
- ・電源を切るには、電源スイッチを OFF  の位置にしてください。
- ・バッテリーを長持ちさせるため、約45秒間操作がないと自動的に電源がオフになります。

電源を再度入れるには、いずれかのボタンを押してください。



V- …小さな音量で遊べます  
V+ …大きな音量で遊べます

## 電池の交換方法

単4形乾電池 × 2本を使用します。電池のセット、交換にはプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。

- ①本体裏側の電池カバーをプラスドライバーで取り外します。
- ②古い電池を取り外し、プラスマイナスが電池ボックス内部の表示に合うように新しい電池を入れてください。
- ③電池カバーを元に戻し、ネジを締めて固定します。締めすぎに注意してください。



## △電池の注意

電池による事故を防ぐために下記の事項をよくお読みください。下記の注意事項に従わない場合、電池の液漏れやケガ、おもちゃの故障につながる恐れがあります。

■電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。■電池の取り付け及び交換は保護者の方が行ってください。

■新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。■アルカリ電池やマンガン電池、充電式ニッケ

ルカドミウム電池を混ぜて使わないでください。■電極を正しく取り付けてください。+ -(プラス

マイナス)の表示通りに電池を取り付けてください。■電池をショートさせないでください。■電池を加熱・分解・変形などしないでください。■消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。■充電式電池の充電は保護者のもとで行うことをおすすめします。

本体から取り外して充電を行ってください。■充電式ではない電池を充電しないでください。液漏れや爆発の原因となる恐れがあります。■指定された電池タイプまたはそれに相

当するものを使用してください。■電池を火中に廃棄しないでください。液漏れ

や爆発の原因となります。■万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに

大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗つ

てください。■腐食や製品の損傷を防ぐために、2週間以上使用しないときは電池を取り外してください。■本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。




## 遊び方

ゲームを始める前に、8個のキューブをテーブルに並べてください。各キューブには、アルファベット26文字(a ~ z)が書かれています。a, e, i, o, p, t は2ヶ所に書かれているので、“kit”や“pen”などの単語も完成させることができます。ゲームを選ぶには、以下で説明されている4つのアクティビティボタンのいずれかを押してください。



## アクティビティモード

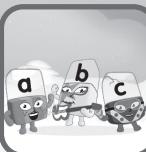

### アルファブロックスを見つけよう！

アルファブロックスをトレイに差し込むと、その文字の発音や単語を教えてくれます。



### 単語を作ろう！

文字を覚えたら、ワードマジックゲームにチャレンジ！このゲームでは、「Let's spell the word "bat". ("bat"のスペルを作ろう。)」のように、右側に書かれたいづれかの単語のスペルを答えるよう求められます。必要な文字を見つけたら、文字が正面を向くように、左から順番にトレイに差し込みます。1つ差し込むたびに、正しいかどうかを音声で確認してくれます。次にどの文字がくるかも教えてくれるので安心です。時間が必要な場合は、一時停止ボタンを押してください。



### 文字を探そう！

アルファブロックスをよく混ぜてください。ある文字のフォニックスが流れ、探すよう求められます。見つけたら、トレイに差し込んでください。正解するとその文字について教えてくれます。



### 一緒に歌おう！

アルファブロックスたちと一緒に歌いましょう！ABCソングや「I Need You」「The Cat Sat on the Mat」「Five Little Alphablocks Jumping on the Bed」など、楽しい歌がいっぱいです！



### 一時停止と再開

答えを探すのにもう少し時間が必要な場合は、一時停止 / 再再生ボタンを押してください。アルファブロックスをトレイに差し込むか、一時停止 / 再生ボタンを再度押すと、ゲームが続行します。

a	b	c	d
e	f	g	h
i	j	k	l
m	n	o	p
q	r	s	t
u	v	w	x
y	z	e	a
i	o	p	t

- bat
- bug
- cat
- dig
- dog
- fan
- fox
- hat
- hen
- hop
- jet
- kit
- leg
- lid
- mat
- mud
- mug
- nap
- pan
- pen
- pig
- red
- sit
- sun
- tap
- van
- wet
- zip

アルファブロックスと一緒にフォニックスを学ぼう！