


電池の交換方法

単3形乾電池×3本を使用します。電池のセット、交換にはプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。

- ①本体裏側の電池カバーをプラスドライバーで取り外します。
- ②古い電池を取り外し、プラスマイナスが電池ボックス内部の表示に合うように新しい電池を入れてください。
- ③電池カバーを元に戻し、ネジを締めて固定します。締めすぎに注意してください。

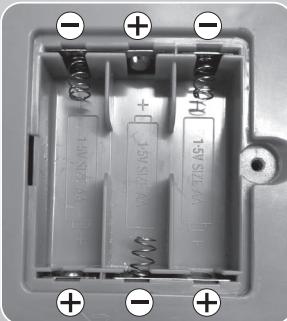

電池の注意

電池による事故を防ぐために下記の事項をよくお読みください。下記の注意事項に従わない場合、電池の液漏れやケガ、おもちゃの故障につながる恐れがあります。

- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。■電池の取り付け及び交換は保護者の方が行ってください。■新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。■アルカリ電池やマンガン電池、充電式ニッケルカドミウム電池を混ぜて使わないでください。■電極を正しく取り付けてください。+（プラスマイナス）の表示通りに電池を取り付けてください。■電池をショートさせないでください。■電池を加熱・分解・変形などしないでください。■消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。■充電式電池の充電は保護者のもとで行うことをおすすめします。本体から取り外して充電を行ってください。■充電式ではない電池を充電しないでください。液漏れや爆発の原因となる恐れがあります。
- 指定された電池タイプまたはそれに相当するものを使用してください。■電池を火中に廃棄しないでください。液漏れや爆発の原因となります。■万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。■腐食や製品の損傷を防ぐために、2週間以上使用しないときは電池を取り外してください。■本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。

トラブルシューティング

アクティビティが動作しなくなったり、不具合が発生した場合は、以下の手順をお試しください

1. 製品の電源をOFFにしてください。
2. 電池を取り外して電源供給を一時的に遮断します。
3. 数分間待機してから、新しい電池または再利用可能な電池を装着してください。
4. 製品の電源をONにします。これで、正常に動作を再開するはずです。
5. 上記を試しても動作しない場合は、すべて新しい電池に交換してください。

おもちゃが動かない

電池が正しくセットされていることを確認するか、新しい電池をセットしてください。

音量が小さすぎる

新しい電池に交換してください。

音が異常に遅い、または歪んで聞こえる

連続的なブザー音が聞こえる

Item Number:

AN40



Dream
Blossom

発売元：
株式会社ドリームプロッサム
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳土607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp


対象年齢

3才~

Number
BLOCKS™

Clip and Learn Number Fun

ナンバーブロックス クリップ&ラーン ナンバー ファン

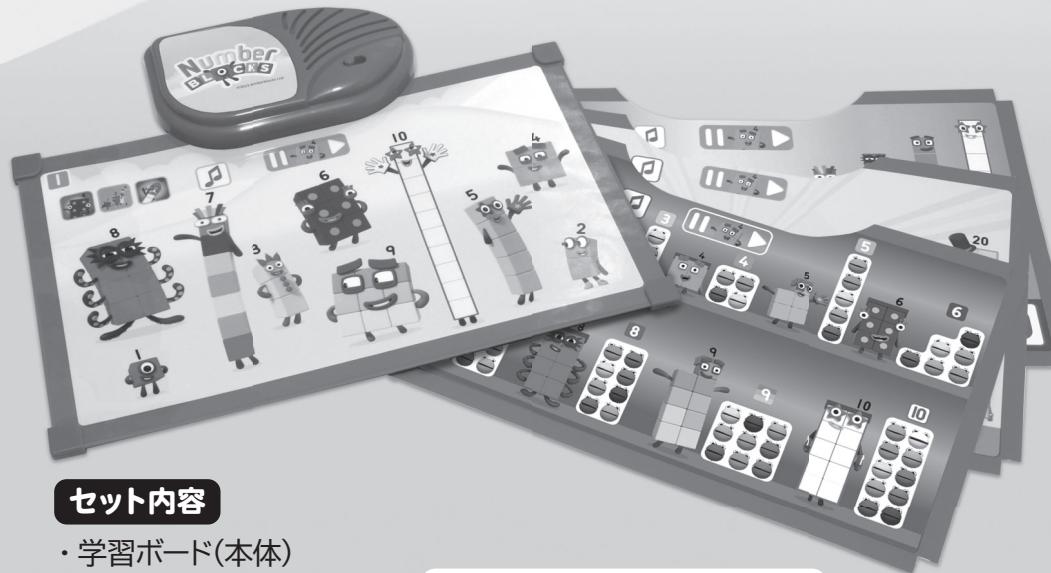

セット内容

- ・学習ボード(本体)
- ・アクティビティシート×3
- ・遊び方説明書



音声は全て英語です。
音声のテキストデータ(英語・日本語)は
こちらでご確認いただけます。

<https://www.dreamblossom.jp/item/34104>

©2023 Alphablocks Ltd. All rights reserved.

数の数え方、たし算、ひき算などを学ぼう！

ナンバーブロックスと一緒に数のしくみを理解しよう。楽しい冒険を通じて新しい算数スキルを学べるよ！

電源スイッチ



V- …小さな音量で遊べます
V+…大きな音量で遊べます

- 電源を入れるには、電源スイッチを V- または V+ の位置に合わせてください。
- 電源を切るには、電源スイッチを OFF の位置にしてください。
- バッテリーを長持ちさせるため、約45秒間操作がないと自動的に電源がオフになります。

操作方法

※大人の方が手伝ってあげましょう。

電源を入れます。ベースのボードがシート1になります。シート1で遊ぶには左上の「1」のボタンを押します。ゲームを始めるには左上のゲームボタン、中断するには中央の一時停止ボタンを押します。



シート2、3、4で遊ぶときは、シートを本体にしっかりと差し込み、固定されていることを確認してください。一度に挿入できるシートは1枚だけです。



シート①


左上の「1」のボタンを押したら、プレイするゲームを選びましょう。



ナンバーブロックス①～⑩との出会い
キャラクターのナンバーリング(頭の上の数字)を押すと、それぞれのキャラクターの歌を聞くことができます。



キャラクターの頭の上にある数字を「ナンバーリング」と言います。

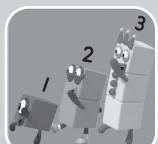

ナンバーブロックスの冒険
ナンバーリングを正しい順序で押します。



カウントダウンしよう！
ナンバーブロックス⑩を手伝いましょう。10～1までカウントダウンをして発射します。ナンバーリングを正しい順番で押しましょう。



シート②

左上の「2」のボタンを押したら、プレイするゲームを選びましょう。



ナンバーマジック たし算 1-10
たし算の答えを見つめよう。
見つけたらキャラクターの下にある数字を押して答えます。



ブロックジー
ブロックジーが大きな数字を探しています。2つの数字のうちどちらが大きいか選び、数字を押して答えます。



ナンバーボンド 10
6と4など、足すと10になる2つの数字を押します。



シート③

左上の「3」のボタンを押したら、プレイするゲームを選びましょう。
質問に答えるには、キャラクターの下の数字を押します。



ナンバーブロックス⑪～⑩との出会い
キャラクターの下の数字を押すと、それぞれのキャラクターの歌を聞くことができます。



ナンバーブロックス⑩と友達
知っていますか？シート3のナンバーブロックスたちはみんな「10+○」です。たし算の答えを見つめよう。



ナンバーマジック たし算 プラス1
たし算の答えを見つけます。
見つけたら数字を押して答えます。



シート④

左上の「4」のボタンを押したら、プレイするゲームを選びましょう。




ナンバーブロップ
指示された数のナンバーブロップを見つめよう。見つけたら数字を押して答えます。



偶数ブロック
偶数と奇数を足したらどうなるかな？たし算の答えを見つけて、数字を押して答えます。



奇数ブロック
奇数は上に1つブロックが飛び出している、偶数は平らな頭をしています。指示に従って、偶数か奇数どちらかの数字を小さい順に押しましょう。

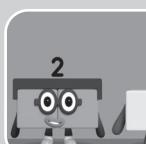

キャラクターの頭の形が、偶数か奇数か見分けるヒントになるよ！