



リサイクルトラック

対象年齢
3才以上

本格マシンで、本気の遊びを楽しもう！

ライトが光る！ エンジン・クラクションの音が鳴る！

屋根のボタンを押すと
ライトが点灯！
エンジン音が鳴る！！



ドアが開く



キャブが傾く



リサイクルゴミを押し出す



積み込みラック



ゴミ箱収納スペース



取り外せるほうき

セット内容

- トラック 1台
- ゴミ箱 2個
- ほうき 1本
- 単4電池 ×4 本付属

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

小部品があります。誤飲・窒息の危険
がありますので、3才未満のお子様には
絶対に与えないでください。

電池について


【注意】電池による事故を防ぐために下記の事項をよくお読みください。下記の注意事項に従わない
場合、電池の液漏れやケガ、おもちゃの故障につながる恐れがあります。

- 電池の取り付け及び交換は保護者の方が行ってください。
- 単3形電池(6本)とプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。
- 本体背面にある電池ボックスのネジを回してカバーを外してください。
- 電池を取り外し、新しい電池を入れたらカバーをしっかりと閉めてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- アルカリ電池やマンガン電池、充電式ニッケルカドミウム電池を混ぜて使わないでください。
- 電極を正しく取り付けてください。+ - (プラスマイナス)の表示通りに電池を取り付けてください。
- 消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。
- 腐食や製品の損傷を防ぐために、2週間以上使用しないときは電池を取り外してください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池をショートさせないでください。
- 電池を加熱・分解・変形などしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

その他の注意

- お子様と与える前に、すべての包装材を取り除いてください。
- 過剰な砂・ほこり・水は、おもちゃの機能に悪影響を及ぼすことがあります。
- 乱暴な使用や不適切な使用は、おもちゃに永久的な損傷を与える可能性があります。
- 本説明書は大切に保管してください。将来、必要になった際にご参照いただけます。

※電池のセット交換には、プラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。

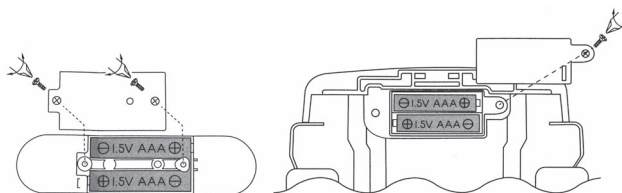

オンラインでDRIVENとつながろう！



@driventoy



Dream
Blossom

発売元：
株式会社ドリームブロッサム
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳士607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp



0162243404045
WH1215C1Z