




Symphony in B.
Interactive Orchestra
Orchestre interactif

B. toys シンフォニーオーケストラ

各部の機能

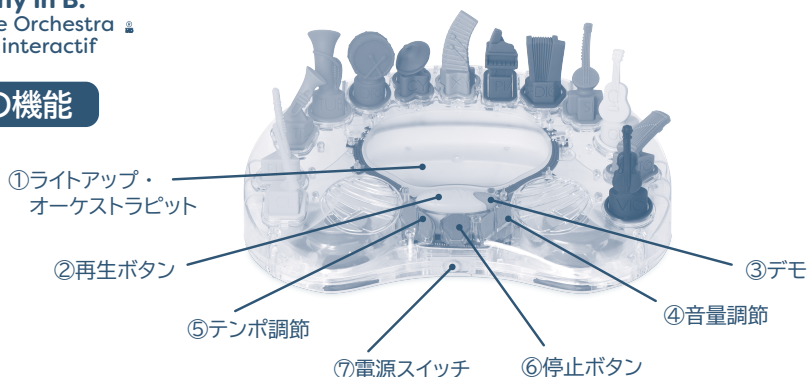

1. ライトアップ・オーケストラピット

魔法が始まる場所です！最大6つの楽器をライトアップするオーケストラピットに置き、PLAY ボタンを押してください。チューバ、ドラム、シタール、ピアノ、バイオリンなど13種類の楽器から選んで「アルエット」を演奏すると、その楽器の音が流れます。途中で別の楽器に替えれば、同じ曲でも全く違う音になります！曲は15曲あり、音楽の組み合わせは無限大です。

2. 再生ボタン(PLAY SONG CONTROL)

ボタンを押すと次の曲を再生します。ボタンを押すたびに曲が切り替わります。(曲の順序と歌詞は、<https://mybtoys.com/shop/symphony-in-b/> からダウンロードできます。)

3. デモ(DEMO)

曲をループ再生し、シンフォニーオーケストラで作れる美しい音楽を紹介します。

4. 音量調節(VOLUME CONTROL)

右側のボタン(+)で音量が大きくなり、左側のボタン(-)で小さくなります。フォルティッシモ(最大音量)からピアノッシモ(最小音量)まで、音量はお好みで調節できます。

5. テンポ調節(TEMPO CONTROL)

左側のボタン(+)でテンポが速くなり、右側のボタン(-)でゆっくりになります。レント(ゆっくり)からプレスティッシモ(とても速く)まで、テンポもあなたが指揮します！

6. 停止ボタン(STOP SONG CONTROL)


現在再生中の曲を止めます。あなたが指揮者です。

7. 電源スイッチ(ON/OFF)

スイッチを左にスライドすると電源がONになり、右にスライドするとOFFになります。曲が終わった後しばらく操作がない場合、自動的にスリープモードに入ります。

電池について


単3電池 ×6本使用（付属）。
電池のセット、交換にはプラスドライバーが
必要です。別途ご用意ください。

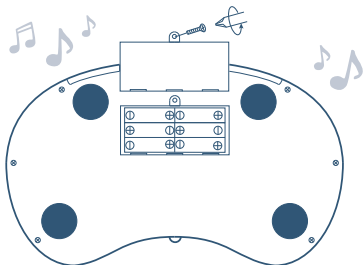

※電池の残量が少なくなりおもちゃの動作が不安定に
なった場合は、電池を新しいものに交換してください。

楽器の収納

フタを開け閉めして、13種類すべての
楽器を本体内部に収納できます。

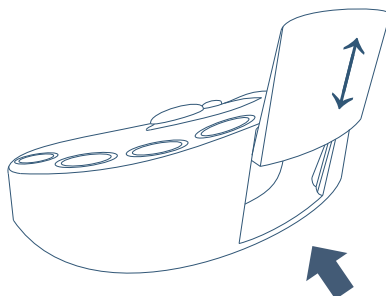

【注意】 電池による事故を防ぐために下記の事項をよくお読みください。下記の注意事項に従わない
場合、電池の液漏れやケガ、おもちゃの故障につながる恐れがあります。

- 電池の取り付け及び交換は保護者の方が行ってください。
- 単3形電池(6本)とプラスドライバーが必要です。別途ご用意ください。
- 本体背面にある電池ボックスのネジを回してカバーを外してください。
- 電池を取り外し、新しい電池を入れたらカバーをしっかり閉めてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- アルカリ電池やマンガン電池、充電式ニッケルカドミウム電池を混ぜて使わないでください。
- 電極を正しく取り付けてください。+ - (プラスマイナス)の表示通りに電池を取り付けてください。
- 消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。
- 腐食や製品の損傷を防ぐために、2週間以上使用しないときは電池を取り外してください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池をショートさせないでください。
- 電池を加熱・分解・変形などしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示(地域の条例)に従ってください。

その他の注意

- 正常に動作しない場合は、電源をOFFにして3秒待ってから再びONにしてください。これで電子回路がリセットされ、問題が解決する場合があります。
- 直射日光にご注意ください。紫外線に長時間さらされると、このおもちゃの電子部品が損傷する恐れがあります。直射日光の当たる熱い場所への放置は避けください。



**Dream
Blossom**

発売元：
株式会社ドリームブロッサム
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳士607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp