

FR- Dyson Aspirateur Ball DE- Dyson Bürststaubsauger ES- Dyson Aspiradora del bola
IT- Aspirapolvere Dyson con tecnologia Ball NL- Dyson Stofzuigerbal

EN: Installing Batteries (ADULTS ONLY)



FR: Installation des piles (ADULTES SEULEMENT)

DE: Batterien einlegen (Nur von einem Erwachsenen vorzunehmen)

ES: Instalación de pilas (SOLO ADULTOS)

IT: Inserimento delle pile
(OPERAZIONE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA UN ADULTO)


NL: Batterijen plaatsen (ALLEEN VOLWASSENEN)

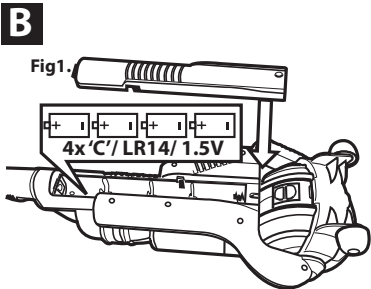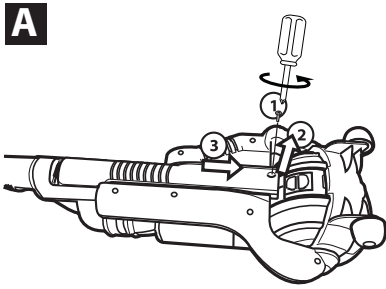

EN: Operating instructions (Electronic functions require batteries) FR: Mode d'emploi (les fonctions électroniques nécessitent l'utilisation de piles)

DE: Gebrauchsanweisung (für elektronische Funktionen werden Batterien benötigt) ES: Instrucciones de uso (para las funciones electrónicas se necesitan pilas)

IT: Istruzioni per l'uso (per le funzioni elettroniche é necessario l'utilizzo di pile) NL: Gebruiksaanwijzing (Voor de elektronische functies zijn batterijen nodig)

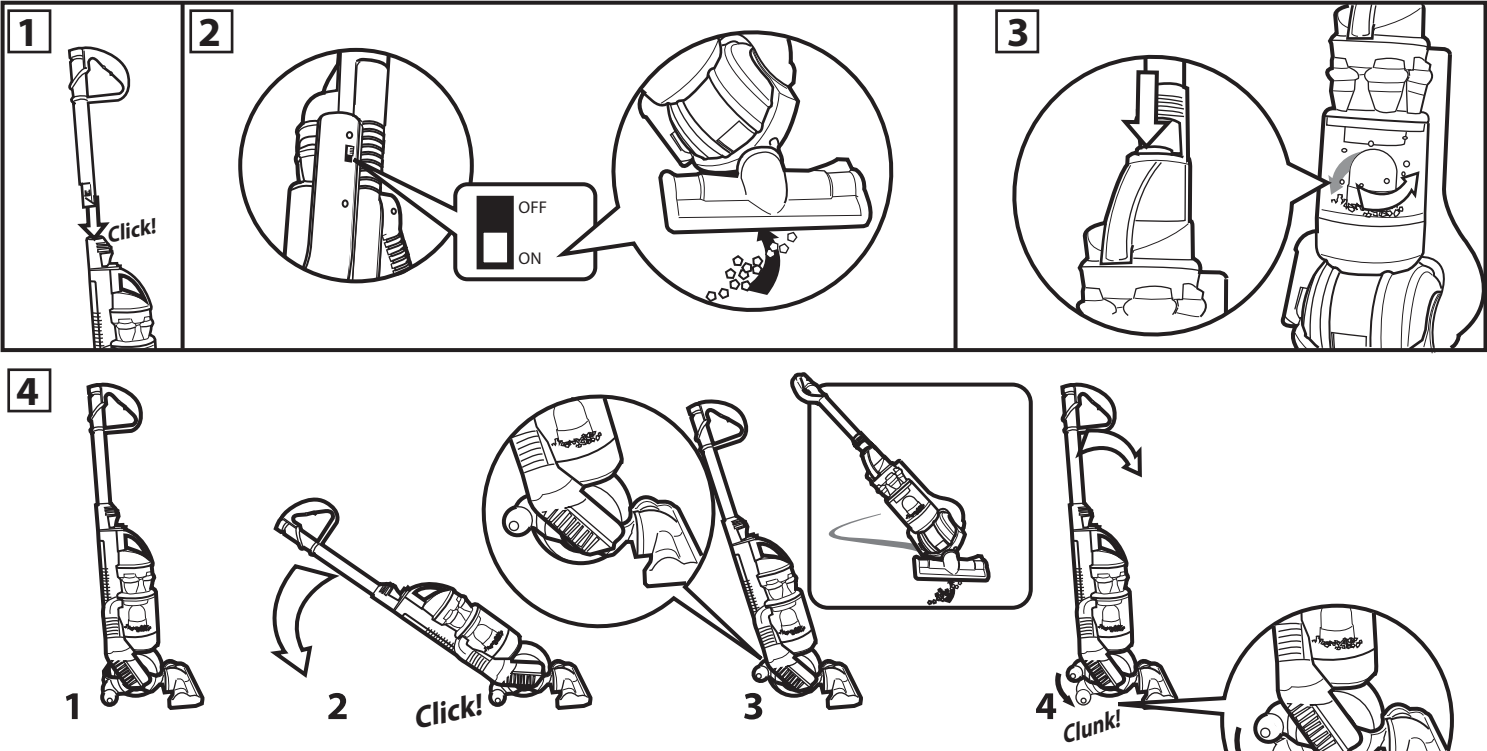

5 EN: Emptying Debris box


FR: Vider le bac à poussière

DE: Entleerung der Staubbox

ES: Vaciado del depósito de residuos

IT: Per svuotare il cestello di raccolta detriti

NL: De afvaltrommel ledigen

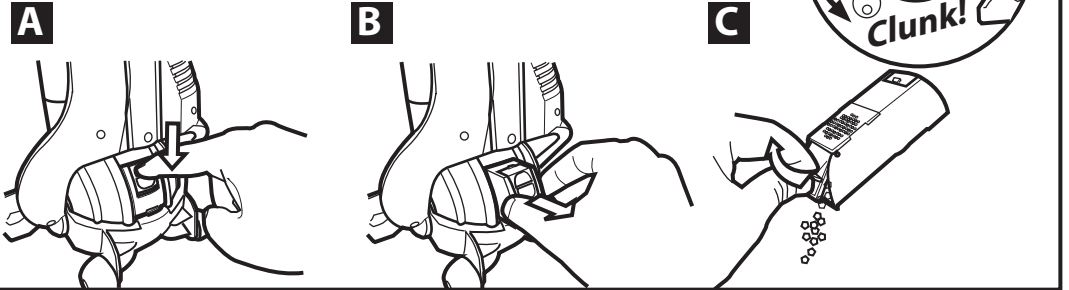

EN This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. It should be recycled, so please take it to an approved collection facility.

FR Ce symbole indique que ce produit ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé. Veuillez l'éliminer dans un centre de collecte agréé.

IT Questo simbolo significa che l'articolo non rientra nella categoria dei normali rifiuti domestici. Deve essere riciclato e portato in una struttura di raccolta autorizzata.

DE Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt den Regelungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) unterliegt. Dieses Gesetz schreibt vor, dass ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte separat von anderen Abfällen entsorgt werden die Hersteller von Elektrogeräten in die Pflicht genommen, für die Verwertung bzw. Beseitigung ihrer Produkte zu sorgen. Geben Sie dieses Gerät deshalb bitte nicht in die reguläre Hausmüllsammlung, wenn sie es entsorgen möchten, sondern führen Sie es einer getrennten Entsorgung zu. Ihre Kreis- oder Stadtverwaltung wird Ihnen gerne mitteilen, wo Sie das Gerät abgeben können.



Tous les papiers sont recyclables



NL Dit symbool geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden beschouwd. Het product moet worden gerecycleerd, breng het dus naar een erkend inzameelpunt.



ES Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Debe reciclarse, así que llévelo a un lugar de recogida autorizado.

EN: Product WARNING! statements overleaf

DE: ACHTUNG! - Produktwarnhinweise auf der Rückseite

FR: ATTENTION! concernant le produit au verso

IT: Dichiarazioni di AVVERTENZA! del prodotto sul retro

NL: Product-WAARSCHUWINGEN! op keerzijde

ES: Declaraciones de ADVERTENCIA! del producto al dorso



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not Suitable for children under 3 years.



ATTENTION:

RISQUE D'ETOUFFEMENT - Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.