CASDON

Inventors of Fun & Play!

dyson DC22

ダイソン DC22 トイクリーナー

Item 624

大人の方が組み立ててからお子様に与えてください。
保護者のもとで遊ばせてください。

対象年齢3才以上

1 組み立て方法（大人の方が行ってください。）

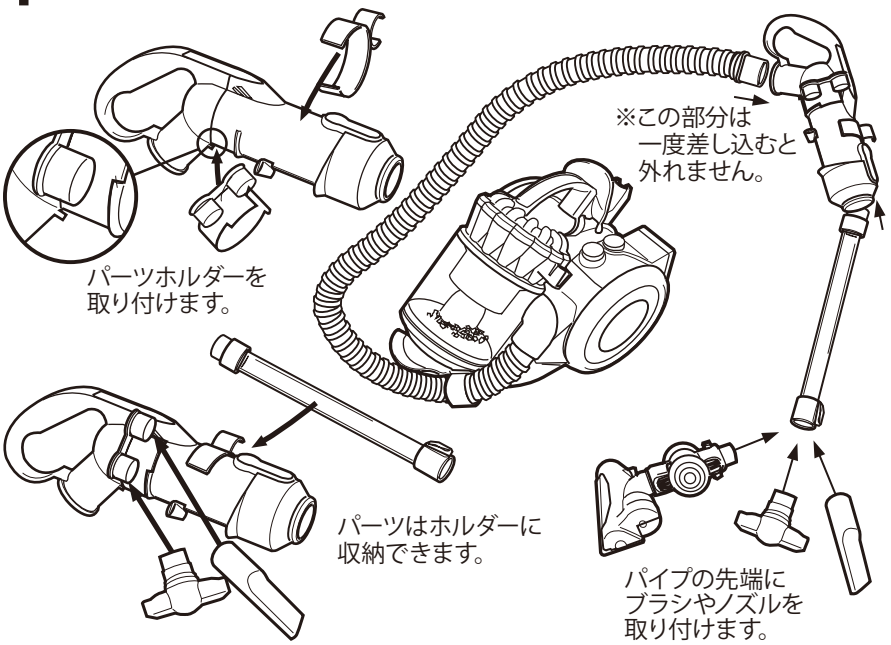

2 電池のセット・交換方法

①電池ボックスにあるネジをドライバーで緩めてカバーを取り外します。
②単2乾電池×4個を図のように正しい向きでセットしてください。
③カバーをもとに戻し、ネジをしっかりと締めます。

※電池の取り付け・交換は大人の方が行ってください。
※ドライバー、電池（単2乾電池×4個）は付属しておりませんのでご用意ください。
※電池はアルカリ電池を推奨します。

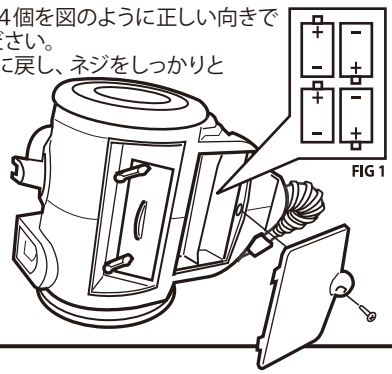
FIG 1

収納方法

ホースをガイドに合わせて
本体に巻き付けます。

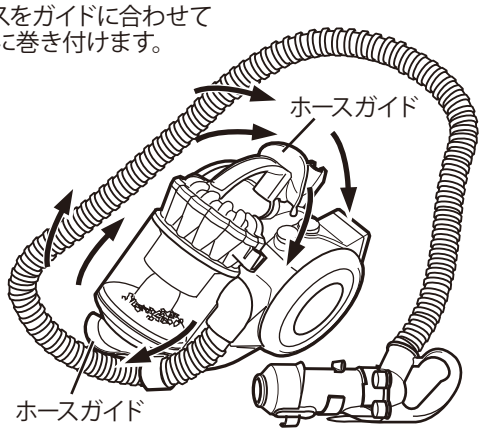

3 モードの切替方法

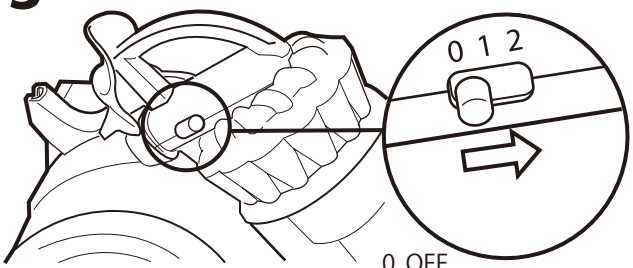

※サイクロンモードでは
吸引しません。

0. OFF
1. サイクロンモード
2. 吸引モード

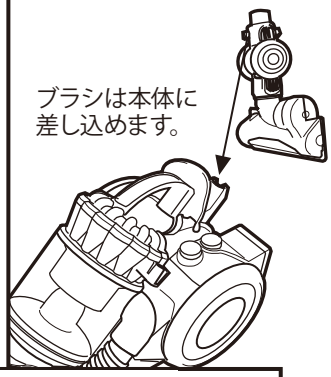

ブラシは本体に
差し込めます。

4 ゴミの捨て方

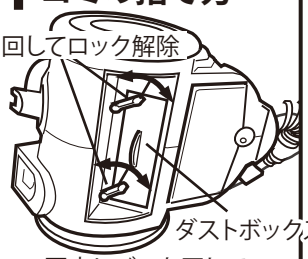

固定レバーを回して
ロックを解除します。

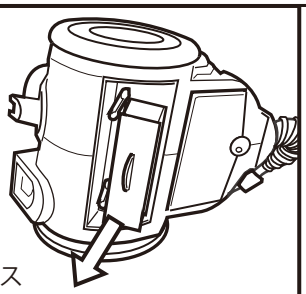

ダストボックスを本体から
取り外します。

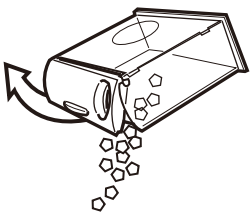

フタを開けてゴミを捨てたら
ボックスを本体へ戻しましょう。

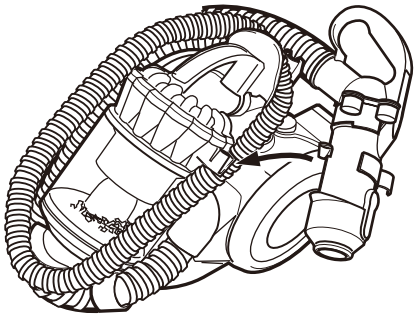

ハンドルのフックを本体側の
フックに差し込んでホースを
固定します。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ず お読みください。

小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、
3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●梱包資材(袋等)は全て取り外してからお子様に与えてください。●長いヒモとホースが含まれています。首を絞める恐れがありますのでご注意ください。

電池・その他の注意

■電池の取り付け・交換は大人の方が行ってください。■プラスとマイナスの表示通りに電池を取り付けてください。■新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。■電池はアルカリ電池を推奨します。■消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。■ショート、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。■万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。■種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。■充電式ではない電池を充電しないでください。■充電式電池の充電は保護者のもとで行うことをおすすめします。本体から取り外して充電を行ってください。■本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。■本製品は、実際の製品をおもちゃとして模したものです。

発売元：株式会社 ドリームブロッサム
880-0123 宮崎市芳士607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp

Dream Blossom

Made in China for CASDON plc., Blackpool FY4 4QW, U.K.

※パッケージ及び付属の説明書等は大切に保管してください。