


電池のセット方法


※大人の方がセットしてください。

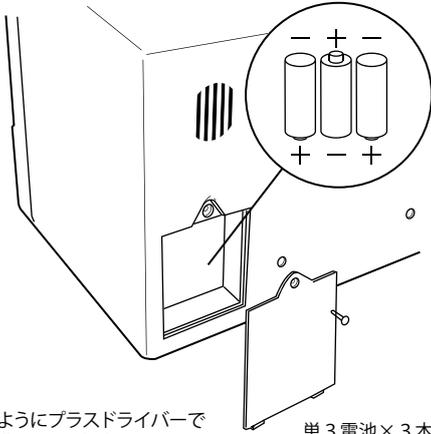

図のようにプラスドライバーで本体背面の電池ボックスのネジを外し、電池をセットします。

単3電池×3本使用
※電池は商品に含まれておりません。
※別途プラスドライバーが必要です。


機能紹介

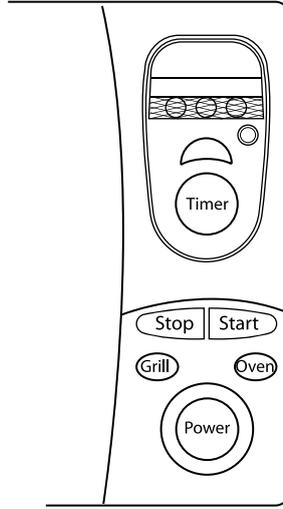

- ①「Start」ボタンを押すとレンジ内のターンテーブルが回ります。
- ②音も鳴ります。「Grill」または「Oven」キーを押してみましょう。
- ③調理状態は15秒続きますが、「Timer」もしくは「Stop」キーを押すと、途中で止めることができます。

その他の機能

図のようにステッカーを貼りましょう。

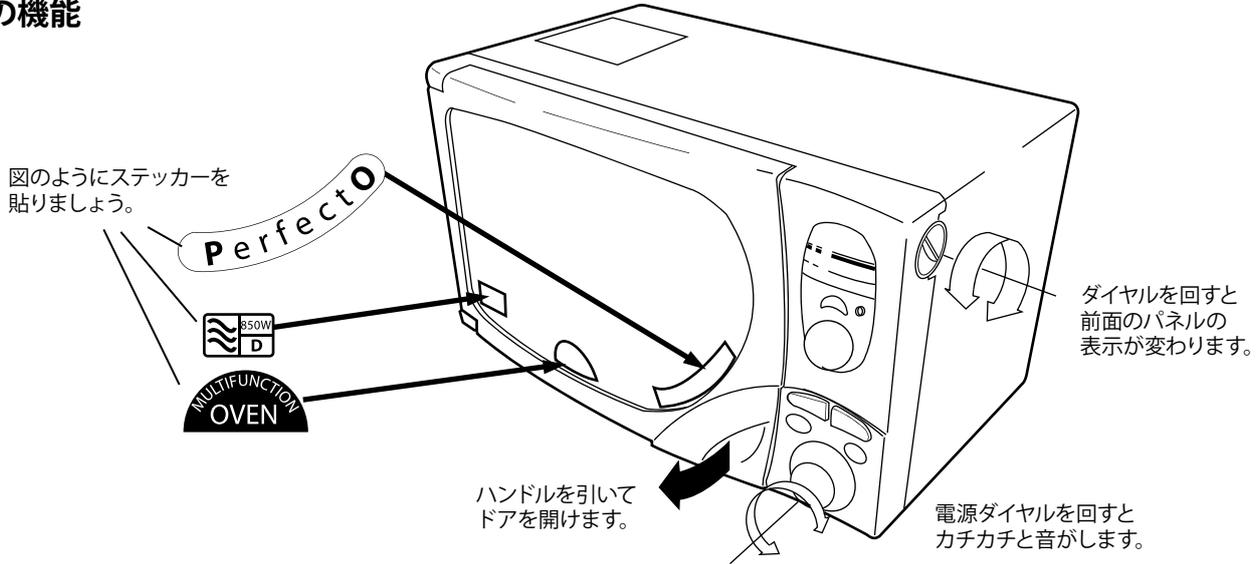

ハンドルを引いてドアを開けます。

電源ダイヤルを回すとカチカチと音がします。

[注意・お手入れ方法]

本製品は、実際の製品をおもちゃとして模したものです。本製品は幼児の手の届かないところに置いてください。使用前後は本製品をしっかりと洗ってください。柔らかい湿らせた布を使って本製品を拭いてください。研磨剤入りの洗剤や材料は使用しないでください。この製品を食器洗い機に入れないでください。本製品を水に浸けないように注意してください。

This product conforms to safety requirements of ASTM:F963.

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●梱包資材(袋等)は全て取り外してからお子様に与えてください。

電池・その他の注意

■電池の取り付け・交換は大人の方が行ってください。■プラスとマイナスの表示通りに電池を取り付けてください。■新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。■電池はアルカリ電池を推奨します。■消耗した電池は取り外してください。ショートする可能性があります。■ショート、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。■万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。■種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。■充電式ではない電池を充電しないでください。■充電式電池の充電は保護者のもとで行うことをおすすめします。本体から取り外して充電を行ってください。■本製品を廃棄するときは本製品に組み込まれている電池を取り外し、各自自治体の指示(地域の条例)に従ってください。■本製品は、実際の製品をおもちゃとして模したものです。



発売元: 株式会社ドリームブロッサム
880-0123 宮崎市芳士607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp

